

TELEPHONE USB IP

Contenu de l'emballage

Téléphone USB IP	x1
CD d'installation	x1
Manuel d'utilisation	x1

Caractéristiques

Ecran à cristaux liquides 4 lignes

Compatible Win 2000/XP

Connecteur USB 2.0

Compatible USB 1.1

Excellente qualité sonore

Enregistrement au format WAV

Compatible Skype® et autres logiciels IP VoIP (MSN Messenger®...)

6 touches programmables

Système minimum requis

Processeur 400 MHz

RAM 128 Mo

Lecteur de CD-ROM

1 port USB libre

Windows® 2000 ou XP

Carte son

Installation de l'utilitaire USB Phone

Insérez le CD-ROM livrée avec votre téléphone USB dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

L'installation se lance automatiquement, dans le cas contraire, double cliquez sur l'icône du Poste de travail sur le bureau Windows®, puis sur l'icône représentant votre lecteur CD-ROM afin de lancer l'installation.

Lorsque la fenêtre « Installation CD » s'affiche à l'écran, cliquez sur le bouton « Install ».

Une nouvelle fenêtre apparaît, la procédure d'installation se lance et la copie des fichiers s'effectue.

Une fois la procédure terminée cliquer sur « Finish » pour terminer l'installation.

Cliquez ensuite sur le bouton « Exit » pour fermer la fenêtre « Installation CD ».

Lorsque vous ouvrirez le logiciel Skype, une fenêtre s'affichera et vous demandera si vous souhaitez que le programme « USBPhone.exe » accède au logiciel.

Cochez la ligne « Autoriser ce programme à utiliser Skype » puis cliquez sur le bouton « Ok ».

Installation du téléphone USB

Sous Windows® 2000 :

Ordinateur allumé, connectez le port USB de votre téléphone à un port USB libre de votre ordinateur.

Windows® détecte votre nouveau périphérique et vous propose de procéder à son installation. Suivez simplement les instructions à l'écran.

Note : Une fois que Windows® a terminé l'installation du produit, veuillez redémarrer votre ordinateur.

Sous Windows® XP :

Ordinateur allumé, connectez le port USB de votre téléphone à un port USB libre de votre ordinateur.

Windows® détecte et installe automatiquement votre périphérique. Une fois l'installation du périphérique terminée, Windows® vous propose de redémarrer votre ordinateur, cliquez alors sur le bouton « Oui ».

Si une fenêtre intitulée « Signature numérique non trouvée » apparaît à l'écran pendant la procédure d'installation, cliquer sur le bouton « Oui » pour terminer l'installation.

Important : Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit.

En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Évitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

Normes FCC : Ce produit génère et utilise la fréquence radio pouvant causer des interférences aux réceptions de radio et de télévision s'il n'est pas installé ou utilisé correctement. Ce produit a été testé et est conforme aux limites des périphériques informatiques de Class B, en conformité avec les spécifications contenues dans le chapitre 15 des Normes FCC. Ces spécifications sont faites pour apporter une protection raisonnable contre de telles interférences. Toutefois, ce type d'interférences peut arriver, principalement lorsque l'on branche ou que l'on débranche le produit. Si tel était le cas, vous pouvez y remédier en procédant comme suit :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Reliez le produit à une prise électrique différente de celle à laquelle est relié le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un spécialiste.

Garantie : Votre périphérique Thesys est garanti 2 ans. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.



■ : Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Utilisation

Introduction

Le téléphone USB est un outil puissant et facile à transporter, il permet de communiquer avec les autres via Internet. Il comprend également d'autres caractéristiques permettant d'améliorer le Chat vocal sur Internet, il est portable et facile à utiliser. Vous pourrez l'utiliser pour vos communications PC à PC ou bien de PC vers ligne téléphonique classique (via un logiciel dédié de type Skype®). Il offre un grand confort d'écoute avec un minimum de bruit. C'est un outil parfait pour vos communications personnelles et/ou professionnelles.


Caractéristiques

1. Compatible pour les communications PC vers PC, PC vers ligne téléphonique classique, et tous les logiciels de téléphonie sur Internet (Skype, MSN Messenger et Yahoo Messenger...).
2. Haut parleur et micro intégrés, le port USB supporte la transmission simultanée de la voix (émission, réception) .
3. Facile à utiliser: Clavier téléphonique standard et possibilité d'ajouter 6 fonctions supplémentaires à une touche du clavier. Les 4 touches de fonction situées sur le côté permettent de contrôler le réglage du volume (+ / -) , le mode « muet » ainsi que l'enregistrement.
4. 6 touches utilisable sous environnement Windows®
5. Ce combine téléphonique est conçu de manière à utiliser toutes les fonctions d'un téléphone standard.
6. Ce téléphone permet d'obtenir une très bonne qualité d'écoute avec la simplicité d'utilisation et d'installation qu'offre une connexion USB.
7. Enregistrement : permet d'enregistrer votre propre voix au format WAV et de l'écouter avec un son de grande qualité.
8. Compatible USB 2.0. (taux de transfert maximum de 480 Mbps) et USB 1.1.
9. Conforme à la spécification v1.0 des périphérique USB audio
10. Compatible USB HID
11. Entrée de 16 bits avec amplification du micro.

Configuration minimum


- Windows 2000 ou XP.
- Processeur 400 MHz
- RAM 128 Mo
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur


- Connexion Internet (minimum : modem 33.6 Kbps, ou autre type de connexion : câble, DSL, etc.)

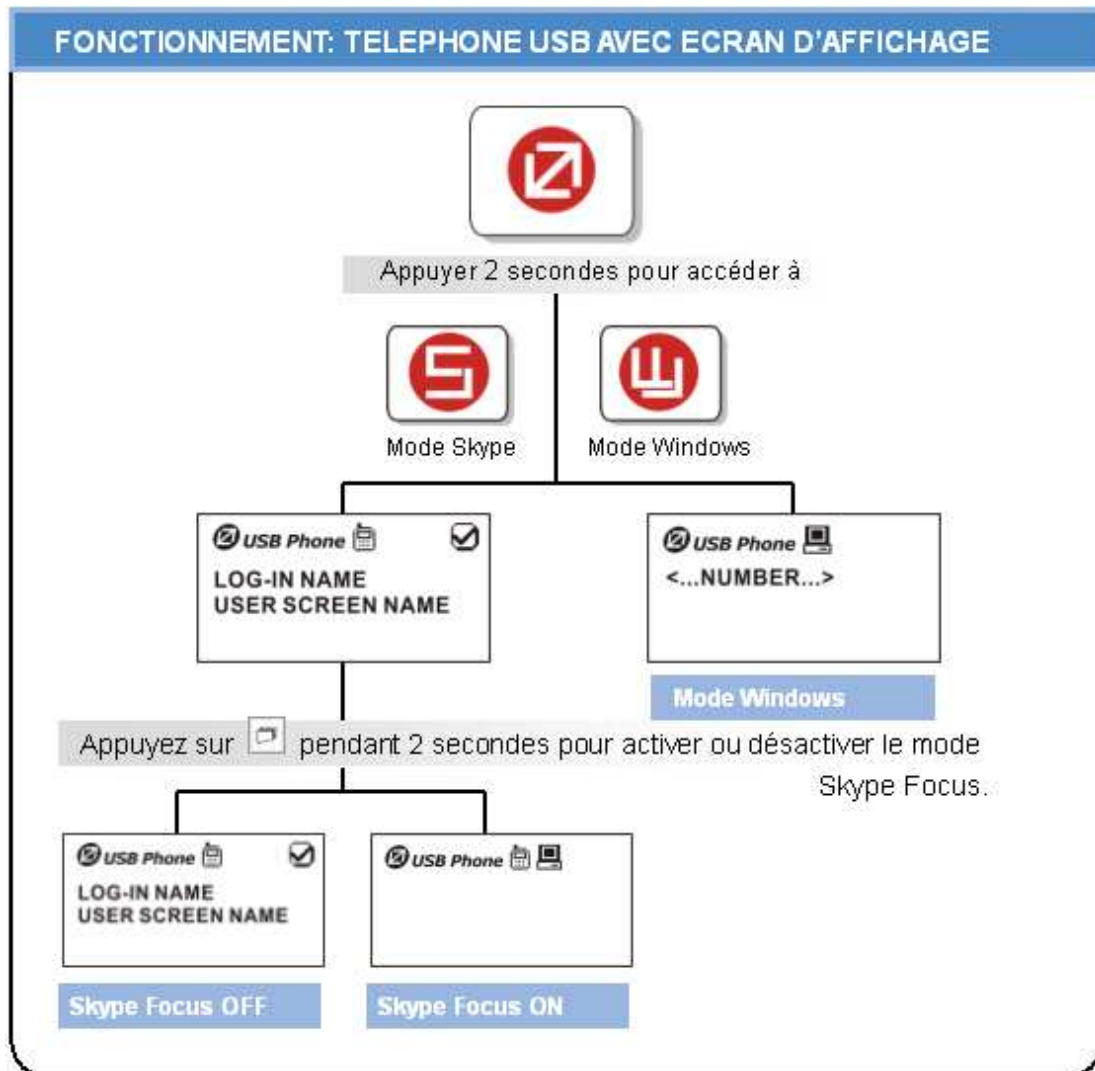



Mode Skype Focus désactivé


1. Appuyez sur la touche pour ouvrir la liste des contacts () ou la liste d'appels (), puis appuyez sur les touches et pour faire défiler la liste de vos contacts ou la liste d'appels. Appuyez sur la touche pour retourner à l'écran de démarrage.
2. Dans le menu Contacts () , vos contacts sont listés par ordre alphabétique et les numéros de téléphone classiques (SkypeOut) apparaissent en fin de liste.
3. Sélectionnez votre contact, puis appuyez sur la touche pour appeler le numéro correspondant.
4. Si vous souhaitez annuler l'appel, appuyez sur la touche pour raccrocher.

5. Appeler un téléphone classique (SkypeOut) (nécessite un abonnement):
Composer le « 00 » ou « + » puis l'indicatif du pays puis le numéro de téléphone, appuyez ensuite sur la touche  pour composer le numéro (Note: Vous devez acheter du crédit SkypeOut avant de pouvoir utiliser cette fonction).





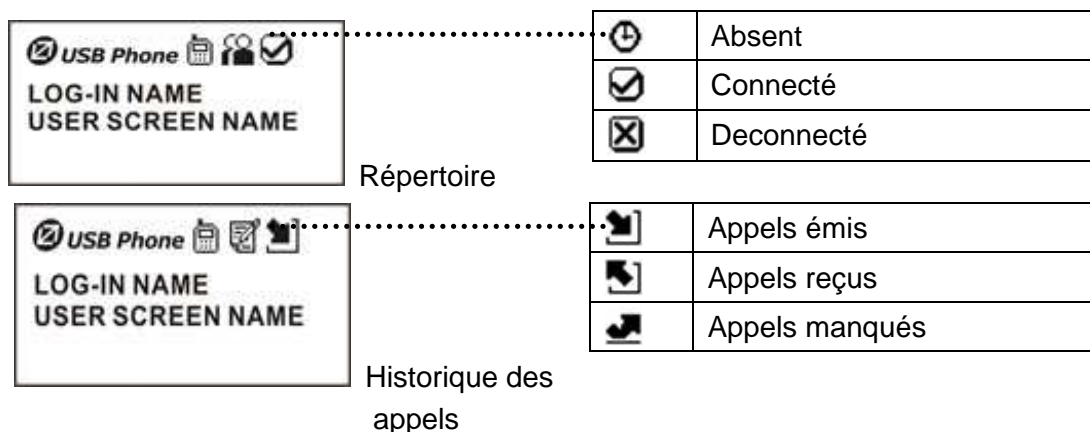


6. Fonction enregistrement : Appuyez sur la touche ● (REC) pour commencer l'enregistrement de la voix. Dans la barre des tâches s'affiche l'icône  et la diode du téléphone clignote (vert). Une fois l'enregistrement terminé, appuyez de nouveau sur la touche ● du téléphone pour sauvegarder l'enregistrement.

Description des icônes apparaissant à l'écran






Appuyer sur la touche  pour passer alternativement de la liste des contacts () à l'historique des appels ()




Touches du clavier








	Basculer entre Répertoire et historique des appels.		Activer / désactiver le micro (Mode muet).
	Défilement vers le haut : Rester appuyé pendant 2 secondes pour faire défiler de 1/4 le Répertoire.	+	Augmenter le volume.
	Défilement vers le bas : Rester appuyé pendant 2 secondes pour faire défiler de 1/4 le Répertoire.	-	Réduire le volume.
	Effacer : Rester appuyé pendant 2 secondes pour retourner à l'écran d'accueil.	•	Enregistrement . Appuyer sur ce bouton pour débiter et terminer l'enregistrement.
	Composer / Répondre à un appel : Rester appuyé pendant 2 secondes pour agrandir la fenêtre Skype	*	Touche *
	Raccrocher un appel ; Rester appuyer 2 secondes pur réduire la fenêtre Skype	#	Touche #
1 ~ 9	Chiffres du clavier de 1 à 9	0	Chiffre 0 . Rester appuyé pendant 2 secondes pour afficher « + » pour les appels SkypeOut.

Mode Skype Focus activé




1. Appuyez sur les touches  et  pour faire défiler la liste des contacts ou la liste d'appels.
2. Sélectionnez votre contact, puis appuyez sur la touche  pour appeler le numéro correspondant.
3. Si vous souhaitez annuler l'appel, appuyez sur la touche  pour raccrocher.
4. Appeler un téléphone classique (SkypeOut) : Composer le « 00 » ou « + » (pour faire apparaître le « + », appuyez sur la touche « 0 » pendant 2 secondes) puis l'indicatif du pays puis le numéro de téléphone, appuyez ensuite sur la touche  pour composer le numéro (Note: Vous devez acheter du crédit SkypeOut avant de pouvoir utiliser cette fonction) .

Fonction enregistrement : Appuyez sur la touche ● (REC) pour commencer l'enregistrement de la voix. Dans la barre des tâches s'affiche l'icône  et la diode du téléphone clignote (vert). Une fois l'enregistrement terminé, appuyez de nouveau sur la touche ● du téléphone pour sauvegarder l'enregistrement.


Touches du clavier

	Basculer entre les onglets Contacts, Composer et Historique
	Aller vers le haut dans l'onglet Contacts
	Aller vers le bas dans l'onglet Contacts
	Effacer le dernier chiffre dans l'onglet Composer
	Composer/Répondre à un appel : Rester appuyé pendant 2 secondes pour agrandir la fenêtre Skype
	Raccrocher un appel : Rester appuyer 2 secondes pur réduire la fenêtre Skype.
	Activer / désactiver le micro. (Mode muet) .
+	Augmenter le volume.
-	Réduire le volume.
●	Enregistrement : Appuyer sur ce bouton pour débiter et terminer l'enregistrement.
*	Touche *
#	Touche #
0	Chiffre 0 . Rester appuyé pendant 2 secondes pour afficher « + »pour les appels SkypeOut.
1 ~ 9	Chiffres du clavier de 1 à 9

Utilitaire USB Phone

Cliquer sur l'icône ,  ou  situé dans la barre de tâches pour afficher l'utilitaire USB Phone.

Onglet System :

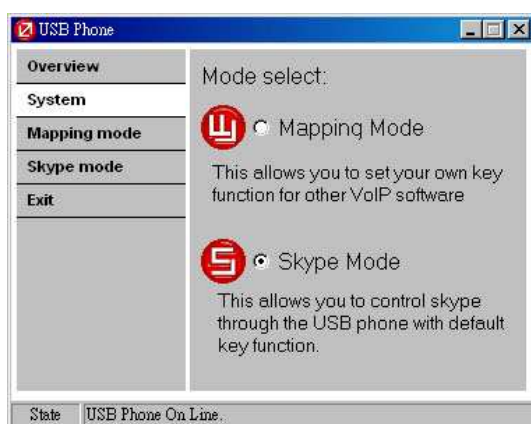


Cette page vous permet de choisir entre le mode Windows ou le mode Skype.

Onglet Windows :

Cette page vous permet de modifier les fonctions des 6 touches de fonction en mode Windows.

1 Configurer les icônes pour les autres logiciels VoIP.

2 Permet à l'utilisateur de définir la fonction associée à la touche comme indiqué ci-dessous : Sélectionner l'icône à configurer puis appuyer sur une des touches de votre clavier pour l'assigner.

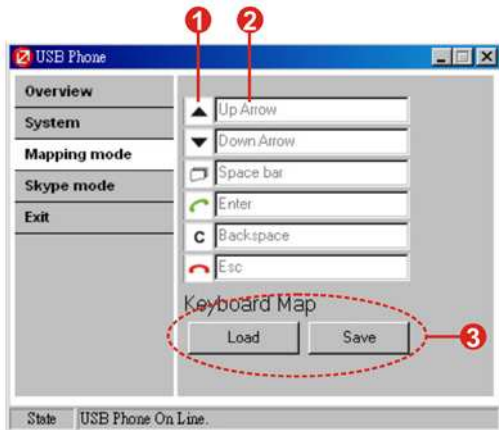


- 1 : Sélection de l'icône à configurer.
- 2 : Cliquez sur le champs puis sélectionner la touche à assigner.
- 3 : Sauver et charger les modifications.

Touches du clavier

	Barre espace par défaut		*Supprimer* par défaut.
	Flèche haut par défaut		*Entrer* par défaut
	Flèche bas par défaut		*Esc* par défaut
	Couper le micro (mode Muet)	-	Baisser le volume
+	Augmenter le volume		Enregistrement . Appuyer sur ce bouton pour débiter et terminer l'enregistrement

Onglet Skype :

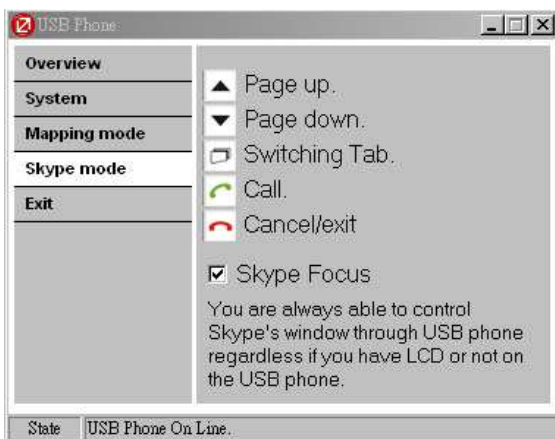

Cette page vous permet de visualiser les différentes fonctions assignées aux 5 touches de fonction lorsque le mode Skype est activé. (Note : ces touches ne peuvent pas être configurée en mode Skype). De plus cette page vous permet d'activer ou de désactiver la fonction Skype Focus. Elle vous permet lorsqu'elle est activée (case cochée) de contrôler les fonctions du logiciel Skype à l'aide du téléphone.

Bouton Minimize :

Ce bouton vous permet de réduire dans la barre des tâches l'utilitaire USB Phone.





Bouton Exit :

Ce bouton vous permet de quitter l'utilitaire USB Phone.

Fonctionnement de la diode

Eclairage de la diode	Description
Constante (vert)	En marche
Clignote (vert)	En ligne ou enregistrement activé
Constante (orange)	Mode muet
Clignote (orange / rouge)	Mode muet et enregistrement activé

Description de l'icône dans la barre des tâches

icône	Définition	Descriptions
	Déconnecté	Téléphone Skype déconnecté de l'ordinateur
	Mode Windows	Mode Windows, l'utilisateur peut configurer 6 touches de fonction.
	Mode Skype	Skype Mode. Toutes les fonctions sont configurées par défaut et sont non modifiables.
	Enregistrement	Enregistrement activé.


Menu associé à l'icône (clic droit) :


Open : Open the Application Program control window as below.

Close: Exit the program.

Troubles de fonctionnement

1. Contrôle de l'audio via le téléphone Skype.

 <p>The screenshot shows the Skype application window. The title bar reads 'Skype™ - Téléphonie'. The menu bar includes 'Fichier', 'Affichage', 'Outils', 'Appels', and 'Aide'. The 'Outils' menu is open, displaying the following options: 'Ajouter un Contact...', 'Rechercher un Contact...', 'Importer des Contacts...', 'Envoyer des Contacts...', 'Gérer les Contacts bloqués...', 'Discussions récentes', 'Discussions favorites', 'Créer une conférence téléphonique...', 'Effacer l'historique des appels', 'Sélectionner la langue', 'Modifier le fichier de langue Skype...', 'Exporter des Contacts vers un fichier vCard', 'Importer des Contacts à partir d'un fichier vCard', 'Mon compte SkypeOut', and 'Inviter un ami à utiliser Skype...'. The 'Options...' option at the bottom of the menu is highlighted in orange. The main window area shows a list of contacts under 'Contacts Skype' and a status bar at the bottom indicating 'Connecté' and '3 562 093 utilisateurs connectés'.</p>	<p>Dans le logiciel Skype, cliquez sur « Outils » dans le menu puis sur « Options » pour faire apparaître le menu (voir photo ci-dessous).</p>
--	--

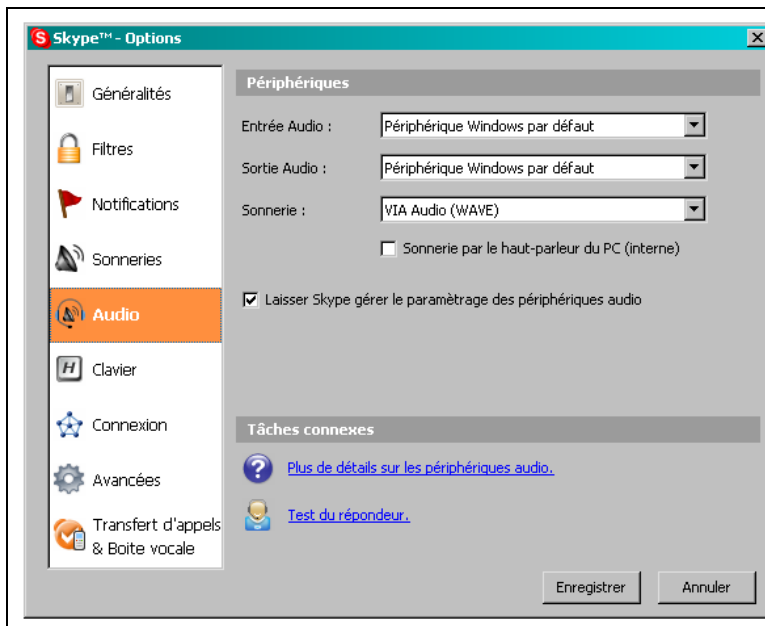


Dans le menu de gauche, cliquez sur « Audio » pour paramétrer le son du téléphone Skype.

2. Pas de son en lecture musicale ?

Si vous n'entendez pas de son dans vos enceintes lorsque vous écoutez un fichier audio, vous devez reparamétrer le système audio de votre ordinateur. Pour cela procédez comme suit :

Sous Windows 2000, cliquez sur menu « Démarrer », « Paramètres » puis « Panneau de configuration ». Cliquez ensuite sur l'icône « Sons et multimédia » (sous Windows XP : « Sons et périphériques audio »). Dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran, cliquez sur l'onglet « Audio » puis sélectionnez votre carte son dans le menu déroulant pour la « lecture des sons » et pour l'« enregistrement des sons » (sous Windows XP : « lecture audio » et « enregistrement audio ») comme ci dessous :

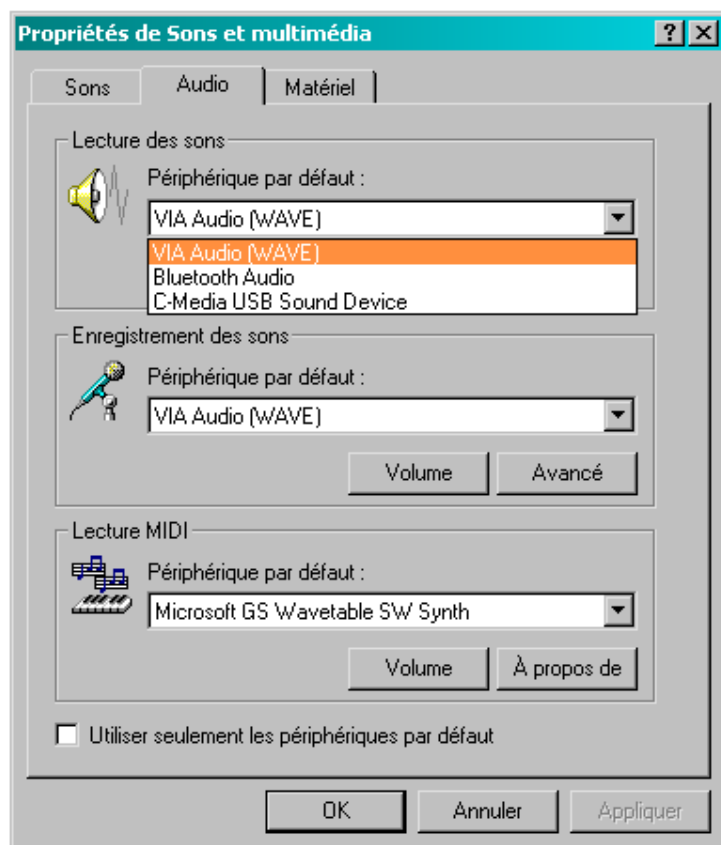

3. Pour désinstaller l'utilitaire USB Phone vous DEVEZ avant tout supprimer son accès au logiciel Skype (voir ci-dessous).

Ouvrir le logiciel Skype puis cliquer sur "outils » puis sur "Options".

Dans le menu de gauche, cliquer sur « Filtres » puis sur le lien « Gérer l'accès des autres programmes à Skype » présent en bas de page (flèche noire).

Sélectionnez ensuite l'API puis cliquer sur « Exclure ».

