

# GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

## RADIO INTERNET USB / Logiciel iRadioPOP



### Installation

Pour installer le produit, procédez comme suit :

**Sous Windows® 2000, XP et Vista®**




***Sous Windows Vista®, une alerte intitulée « Contrôle de compte utilisateur » peut apparaître à l'écran. Dans ce cas cliquez sur le bouton « Continuer ».***

- Allumez votre ordinateur.
- Connectez l'adaptateur Radio Internet USB à un port USB libre de votre ordinateur.
- L'ordinateur détecte alors votre produit et l'installe automatiquement.
- Si l'installation ne se lance pas automatiquement, sur le Bureau Windows®, double cliquez sur le *Poste de travail* puis sur l'icône représentant un lecteur de CD-ROM (intitulé « iRadioPOP»). Le logiciel se lance automatiquement.
- Une fois le logiciel lancé, au bout d'une trentaine de secondes, l'ordinateur vous demande si vous souhaitez installer le logiciel « VBIRDPlayer.CAB ». Cliquez alors sur le bouton « Installer » pour terminer l'installation.

## Fonctions principales



**Les fonctions décrites ci-dessous sont susceptibles d'évoluer.**

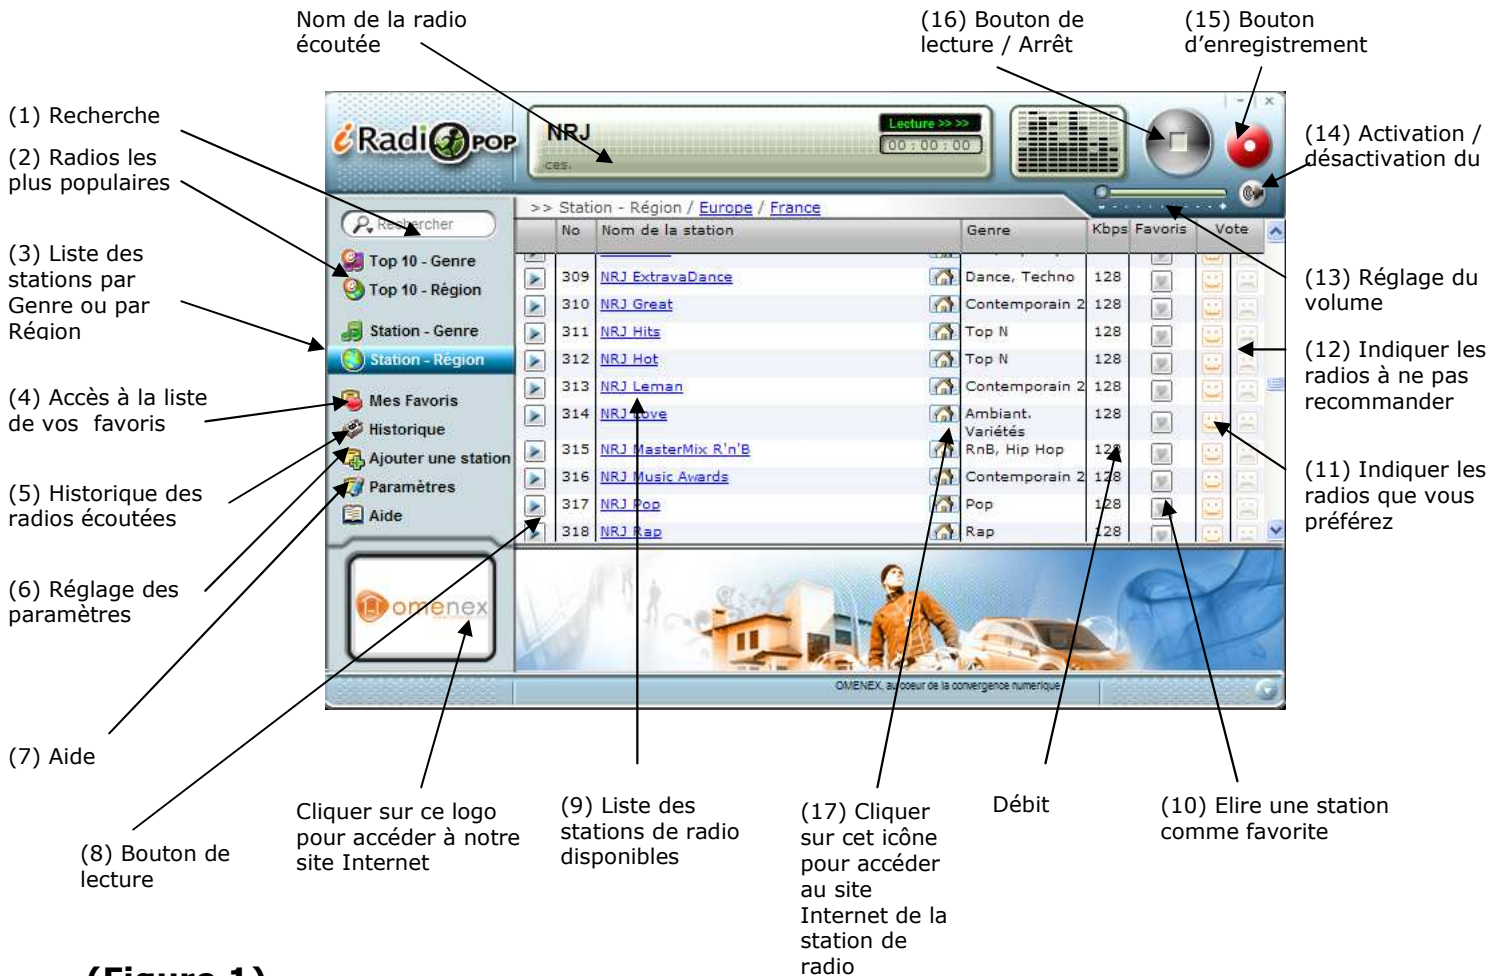

**(Figure 1)**

## Utilisation de la radio internet USB



**Une connexion internet est requise pour que le logiciel puisse trouver les stations de radio.**

- Ordinateur allumé, connectez la radio internet USB à un port USB de votre ordinateur.
- Le logiciel se lance automatiquement et scanne toutes les radios Internet disponibles, dans le cas contraire, sur le Bureau Windows®, double cliquez sur le Poste de travail puis sur l'icône représentant un lecteur de CD-ROM (intitulé « iRadioPOP »).

### Descriptif des fonctions (se rapporter à la figure 1) :

- (1) Tapez le nom de la station de radio que vous recherchez puis tapez sur la touche « entrée » sur votre clavier. Si une ou plusieurs stations répondant à votre recherche sont trouvées, elles apparaissent dans la liste des stations (9).

- (2) Cliquez sur « **Top 10 – Genre** » ou sur « **Top 10 – Région** » pour trouver les stations de radio les plus populaires par Genre ou par Région.
- (3) Recherche des stations de radio par Genre ou par Région.
- (4) Permet d'accéder à la liste de vos stations de radio favorites. Pour enregistrer comme favoris une station de radio, cliquer sur l'icône représentant un cœur (10) en face du nom d'une station de radio.
- (5) Permet d'afficher l'historique des radios que vous avez écouté.
- (6) Permet de paramétrer la station de radio qui est lancée automatiquement à l'ouverture du logiciel.
- (17) Cliquez pour obtenir de l'aide sur le fonctionnement de la Radio Internet.
- (7) Cliquez sur cet icône pour lancer la lecture d'une station de radio.
- (8) En cliquant sur le nom d'une station de Radio, vous accédez au site Internet (si disponible) de la radio.
- (9) Se reporter au point (4)
- (10) Cliquez sur cet icône pour indiquer une station de radio que vous appréciez.
- (11) Cliquez sur cet icône pour indiquer une station de radio que vous n'appréciez pas.
- (12) Permet de régler l'intensité du volume.
- (13) Permet d'activer ou désactiver le son.
- (14) Permet de déclencher l'enregistrement d'un passage de l'émission diffusée par la station de radio que vous êtes en train d'écouter (reportez vous à la section « *Enregistrer une station de radio* »).
- (15) Permet de mettre fin à la lecture d'une station de radio.

Remarque : les fonctions (11) et (12) vous permettent de voter et d'élire les stations de radios que vous appréciez et celles que vous appréciez moins. Votre sélection permet de déterminer le TOP 10 des radios Internet par Genre et par Région sur la base de données iRadiopop©.

## Enregistrer une station de radio

Pour enregistrer une station de radio, procédez comme suit :

- Pendant l'écoute d'une station de radio, cliquez sur le bouton d'enregistrement rouge en haut à droite du logiciel (15).
- Pour arrêter l'enregistrement, cliquez une nouvelle fois sur ce même bouton. Une fenêtre apparaît alors à l'écran.
- Sélectionnez le répertoire de destination sur votre disque dur ou un autre périphérique de stockage (ex. clé mémoire USB) où vous souhaitez enregistrer le fichier de l'enregistrement créé.
- Dans le champ « Nom de fichier » au bas de la fenêtre, nommez le fichier, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ».



***La durée maximale pour l'enregistrement d'une station de radio dépend de la capacité de stockage restante sur votre unité de stockage (disque dur, clé USB...).***

## Caractéristiques techniques

Configuration minimale	Intel Pentium III 700 Mhz / Intel Celeron 667Mhz/ AMD Athlon 3500+ 256Mb de mémoire RAM 10Mb d'espace libre sur le disque dur Connexion internet 10/100Mbps
Compatibilité USB	USB 2.0, 1.1
Voyant lumineux	Rouge
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 2000, XP (SP2) et Vista®
Internet Explorer	Version 6 ou supérieure
Windows Media Player®	Version 9 ou supérieure
Nombre de stations de radio disponibles	Plus de 7000
Nombre de genres musicaux disponibles	Plus de 40
Nombre de pays disponibles	Plus de 100

**Important :** Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit.

En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Évitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

**Garantie :** Votre produit est garanti 2 ans. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit accessoires et emballage) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

- **Normes FCC :** Ce produit génère et utilise la fréquence radio pouvant causer des interférences aux réceptions de radio et de télévision s'il n'est pas installé ou utilisé correctement. Ce produit a été testé et est conforme aux limites des périphériques informatiques de Class B, en conformité avec les spécifications contenues dans le chapitre 15 des Normes FCC. Ces spécifications sont faites pour apporter une protection raisonnable contre de telles interférences. Toutefois, ce type d'interférences peut arriver, principalement lorsque l'on branche ou que l'on débranche le produit. Si tel était le cas, consultez votre revendeur ou un spécialiste.



■: Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

## Questions fréquemment posées (FAQ)

### 1. Q : Qu'est-ce que la Radio par Internet ?

R : La radio par Internet signifie que des stations de radio émettent leur signal par internet. Tant que l'ordinateur est connecté à internet, il est possible d'écouter ces radios sans limite géographique. Vous pouvez écouter la musique du monde entier où que vous soyez.

### 2. Q : Qu'est-ce que iRadioPOP ?

R : iRadioPOP est une plateforme qui propose des stations de radio par Internet dans le monde entier. Il vous suffit de connecter la clé Omenex iRadioPOP à un port USB de votre ordinateur et une fenêtre s'ouvre automatiquement pour vous donner accès aux stations de radio par internet.

Les stations de radio par Internet sont répertoriées par régions et par genres. Nous fournissons une interface pour vous aider à trouver facilement vos stations préférées. Chaque station peut être élue ou ajoutée aux favoris.

### 3. Q : Que signifie Kbps ?

R : Kbps est le nombre de kilo octets transférés par seconde. Plus il y a de Kbps, plus le nombre de données transférées par seconde est important. Cela signifie que le son sera meilleur mais prendra aussi plus de bande passante.

Lorsque « -- » est indiqué cela signifie que les informations ne sont pas disponibles.

### 4. Q : Est-il nécessaire d'installer iRadioPOP?

R : Aucune installation n'est nécessaire sauf le téléchargement du contrôleur ActiveX à la première utilisation. Il suffit de connecter la clé Omenex iRadioPOP au port USB de l'ordinateur et de cliquer sur OK lorsque la fenêtre s'ouvre automatiquement. Ensuite, le téléchargement d'ActiveX prendra quelques secondes. Après cela vous n'aurez plus besoin d'effectuer ce téléchargement.

### 5. Q : Y a-t-il des restrictions quant à l'utilisation de iRadioPOP ?

R : Votre ordinateur doit utiliser Internet Explorer6 (IE6) ou Internet Explorer7 (IE7) pour se connecter à Internet et être équipé de Windows® 2000/XP ou Vista®. Il doit également être équipé de Windows Media Player® version 9 ou ultérieur.

### 6. Q : Une alerte de sécurité s'affiche à la première utilisation pour demander de télécharger le Contrôleur ActiveX - VBIRDPlayer. Y a-t'il un risque à le télécharger ?

R : VBIRDPlayer.CAB est nécessaire pour utiliser iRadioPop. Merci de cliquer sur OK pour télécharger le Contrôleur ActiveX - VBIRDPlayer.Cab et lancer iRadioPOP.

### 7. Q : Pourquoi iRadioPOP ne démarre pas automatiquement après avoir inséré la clé dans le port USB de l'ordinateur?

R : Chaque ordinateur possède des paramètres différents les uns des autres en terme de langue et de préférences utilisateurs.

iRadioPOP fonctionne uniquement sur les ordinateurs dotés de paramètres standards. Si le programme ne se lance pas automatiquement, merci de procéder comme suit :

Sur le Bureau Windows®, double cliquez sur le *Poste de travail* puis sur l'icône représentant un lecteur de CD-ROM intitulé « iRadioPOP». Le logiciel doit se lancer.

Si vous rencontrer d'autres difficultés, merci de vérifier les points suivants :

- Vérifiez que l'ordinateur est bien connecté à Internet.
- Si vous n'arrivez pas à entendre les radios par internet, merci de mettre à jour la version Windows Media Player® pour la version 9 ou ultérieure.
- Si aucune des raisons ci-dessus ne justifie le non fonctionnement, merci de vérifier que votre fournisseur Internet a désactivé le pare feu qui empêche la transmission du signal.

### **8. Q : Pourquoi iRadioPOP ne peut pas jouer les stations radio après avoir lancé l'application ?**

R : (1) Merci de vérifier en premier lieu que votre ordinateur est bien connecté à internet.  
(2) Merci d'aller dans [Démarrer] - [Paramètres] - [Panneau de configuration] - [Options Internet] - [Sécurité] - [Personnaliser le niveau] - [Télécharger les contrôles ActiveS signés] – Cochez la case [Demander (recommander)]- Cliquez ensuite sur [OK]

### **9. Q : Pourquoi certaines radios ne peuvent pas être écoutées sur iRadioPOP ?**

R : (1) Les stations de radios par Internet sont généralement à but non lucratif ou à des coûts très bas et peuvent donc parfois être coupées ou leur bande passante est parfois insuffisante si trop de personnes s'y connectent en même temps. (2) Certains ports peuvent être bloqués par le part feu.

### **10. Q : Pourquoi il y a-t-il du bruit et des nuisances pendant l'écoute ?**

R : iRadioPOP est une plateforme qui fournit un service d'accès aux stations de radio par internet pour permettre aux utilisateurs de recevoir leur signal. Il peut arriver qu'il y ait des bruits ou nuisances lorsque la bande passante est insuffisante ou quand le réseau est encombré. Dans ce cas, nous vous conseillons de choisir des stations avec moins de Kbps.

### **11. Q : Puis-je écouter des radios Internet après avoir déconnecté iRadioPOP ?**

R : Le programme s'arrête automatiquement après que vous ayez retiré la clé Omenex du port USB de votre ordinateur, vous ne pourrez donc plus écouter la radio par Internet. Si vous déconnectez la clé de manière involontaire durant l'écoute, merci d'insérer de nouveau la clé et de sélectionner l'historique pour avoir la liste des dernières stations de radio écoutées.

### **12. Q : Pourquoi certaines stations de radio disparaissent soudainement ?**

R : Afin de nous assurer que toutes les stations listées dans le logiciel iRadioPop sont accessibles, nous vérifions en permanence le statut de connexion de toutes les radios. Si la connexion à une station de radio est perdue, nous la supprimons de la liste, y compris de la listes de vos Favoris.

### **13. Q : Puis-je ajouter des stations de radio à iRadioPOP ?**

R : iRadioPOP intègre une nouvelle fonction vous permettant d'ajouter une station de radio qui ne se trouverait pas dans les stations répertoriées. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Paramètres » dans la liste des fonctions située sur la côté gauche du logiciel iRadioPOP.

### **14. Q : Est-ce que iRadioPOP se mettra à jour et trouveras de nouvelles stations régulièrement ?**

R : Oui ! iRadioPOP recherche en permanence de nouvelles stations de radio et les ajoute à la base de données régulièrement.

**15. Q : Comment utiliser iRadioPOP ?**

R : Pour plus de détails merci de vous référer au [Guide d'installation rapide](#).

**16. Q : Comment enregistrer et utiliser le programme ?**

R : Pour plus de détails merci de vous référer au [Guide d'installation rapide](#).