



Clavier Multifonctions

Réf. : 492041

Contenu de l'emballage

- Clavier multifonctions PS/2 x1
- Disquette d'installation x1
- Manuel d'utilisation X1

Caractéristiques techniques

- Clavier 109 touches + 19 touches d'accès direct
- Repose poignets
- Touche de fonction « Fn »
- Résiste aux éclaboussures
- Connexion PS/2
- Compatible Win 95/98/ME/2000/XP

Installation du clavier

- Eteignez votre ordinateur
- Connectez votre clavier *Thesys* au port PS/2 clavier (violet) de votre ordinateur
- Rallumez votre ordinateur

Installation du logiciel d'application

- Insérez la disquette livrée avec votre clavier dans le lecteur de disquettes de votre ordinateur.
- Sur le bureau Windows®, double cliquez sur l'icône du Poste de travail puis sur l'icône représentant votre lecteur de disquettes afin d'en afficher le contenu.
- Double cliquez sur l'icône *Setup* représentant un ordinateur puis suivez les instructions à l'écran.
- Redémarrez votre ordinateur une fois l'installation

www.omenex.com

Allo Conseil : 02 47 80 20 47






















Clavier Multifonctions

Réf. : 492041

terminée.

Utilisation du clavier

- Les touches d'accès direct sont préconfigurées pour les fonctions décrites ci-dessous :

1.  **PRECEDANT**: Retour à la page précédente (Internet)
2.  **SUIVANT**: Page suivante (Internet)
3.  **STOP**: Stop le téléchargement d'une page Internet
4.  **RAFRAICHIR**: Rafraîchit le contenu d'une page Internet
5.  **RECHERCHE**: Ouvre une page de recherche Internet
6.  **FAVORIS**: Ouvre les favoris Internet
7.  **INTERNET**: Lance votre navigateur Internet
8.  **MAIL**: Lance votre application e-mail
9.  **VEILLE**: Met votre ordinateur en mode veille (dépend de la configuration de votre ordinateur)
10.  **MUET**: Stop tous les sons provenant de vos applications. Appuyez de nouveau pour annuler la fonction.
11.  **VOL-**: Baisse le volume du son
12.  **VOL+**: Augmente le volume son
13.  **PLAY/PAUSE**: Lecture/Pause dans les applications media.
14.  **STOP**: Fonction STOP dans les applications media.
15.  **PLAGE PRECEDANTE**: Plage précédante dans les applications media.
16.  **PLAGE SUIVANTE**: Plage suivante dans les applications média.
17.  **MEDIA**: Fait apparaître le lecteur CD ou Windows Media Player®
18.  **POSTE DE TRAVAIL**: Ouvre le Poste de travail Windows®
19.  **CALCULATRICE**: Lance la calculatrice Windows®


www.omenex.com

Allo Conseil : 02 47 80 20 47



Utilisation du logiciel d'application

Lorsque vous avez redémarré votre ordinateur après l'installation du logiciel d'application, un icône représentant un clavier apparaît dans la barre de tâche Windows® en bas à droite de votre écran. Double cliquez dessus pour faire apparaître le logiciel.

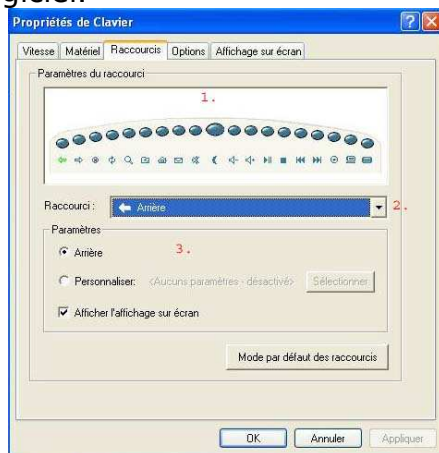

Cliquez dans l'onglet *Raccourcis*. Le logiciel vous permet de reconfigurer les touches multimédia (sauf la touche *veille*) afin de leur affecter l'ouverture de vos programmes préférés. Pour cela, cliquez sur une des touches représentées dans la partie 1. Dans le cadre 2. apparaît la fonction actuellement attribuée à cette touche. Pour la modifier, vous pouvez soit choisir une des fonctions proposées dans le menu déroulant (2.), soit cocher la case *Personnaliser* et aller chercher sur votre disque dur le

programme que vous souhaitez affecter à cette touche. Une fois votre configuration terminée, cliquez sur *Appliquer* puis sur *OK*.

Fonctions spéciales accessibles avec la touche « Fn » du clavier (située sous la touche entrée) :

Fn + F1~F8 : Règle la vitesse de répétition des touches
Fn + F12 : Verrouille/Déverrouille votre clavier.

Important : Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit. En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Evitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leur propriétaires respectifs.

Normes FCC : Ce produit génère et utilise la fréquence radio pouvant causer des interférences aux réceptions de radio et de télévision s'il n'est pas installé ou utilisé correctement. Ce produit a été testé et est conforme aux limites des périphériques informatiques de Class B, en conformité avec les spécifications contenues dans le chapitre 15 des Normes FCC. Ces spécifications sont faites pour apporter une protection raisonnable contre de telles interférences. Toutefois, ce type d'interférences peut arriver, principalement lorsque l'on branche ou que l'on débranche le produit. Si tel était le cas, vous pouvez y remédier en procédant comme suit :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Reliez le produit à une prise électrique différente de celle à laquelle est relié le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un spécialiste.

Garantie : Votre périphérique Thesys est garanti 2 ans. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.



■ : Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.