



## Ensemble clavier et souris sans fil

Réf. : 492070


### Contenu de l'emballage

- Clavier sans fil x1
- Souris sans fil x1
- Repose poignets pour clavier x1
- Récepteur PS/2 x1
- Piles type AAA x2
- Piles type AA x2
- Pilotes sur CD-ROM x1
- Manuel d'utilisation x1

### Caractéristiques techniques

- Ensemble clavier et souris sans fil
- Technologie à fréquence radio
- Clavier : 105 touches + 20 touches d'accès direct
- Souris : 3 boutons + molette de défilement intégrant le 3<sup>e</sup> bouton programmable
- Récepteur : ports PS/2 clavier et souris
- Compatible Win 98/ME/2000/XP

### Description du récepteur

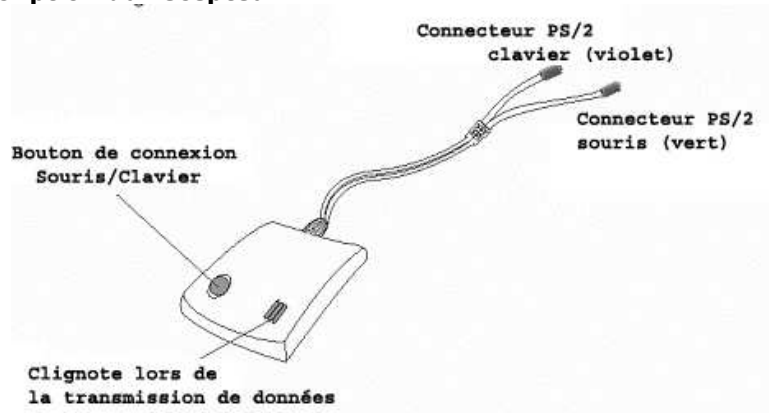


## Ensemble clavier et souris sans fil

Réf. : 492070

**Note ! Lorsque vous remplacez les piles de votre souris et/ou de votre clavier, vous devez de nouveau effectuer la reconnaissance entre le récepteur et la souris ou le clavier (description ci-dessous).**


### Insertion des piles dans la souris

- Retournez la souris.
- Ouvrez le compartiment à piles comme indiqué sur le dessin ci-dessous puis insérez les deux piles de type AAA en prenant soin de respecter les polarités.
- Refermez le compartiment à piles.

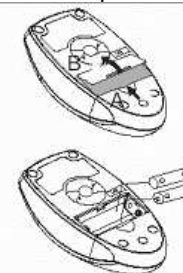

### Insertion des piles dans le clavier

- Retournez le clavier.
- Ouvrez le compartiment à pile du clavier comme décrit ci-dessous puis insérez les deux piles de type AA en prenant soin de respecter les polarités.
- Refermez ensuite le compartiment à piles.

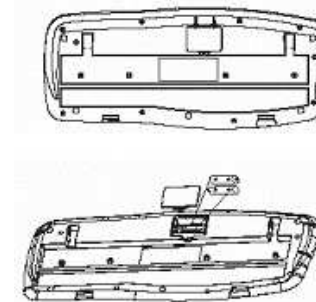



## Ensemble clavier et souris sans fil


Réf. : 492070

### Installation du récepteur

- Eteignez votre ordinateur.
- Connectez le port PS/2 souris (vert) du récepteur au port PS/2 souris de l'ordinateur.
- Connectez le port PS/2 clavier (violet) au port PS/2 clavier de l'ordinateur.
- Placez le récepteur à une distance d'au moins 20 centimètres de tout appareil électrique (ordinateur, écran,...) afin d'éviter au maximum les interférences.
- Rallumez votre ordinateur.

### Reconnaissance récepteur /souris - clavier

Pour que votre produit fonctionne, vous devez établir une reconnaissance entre le récepteur et la souris et entre le récepteur et le clavier. Cette procédure doit être effectuée lors de la première utilisation de la souris et du clavier et **de nouveau effectuée lorsque vous débranchez le récepteur de l'ordinateur ou que vous changez les piles de votre souris et / ou de votre clavier.**

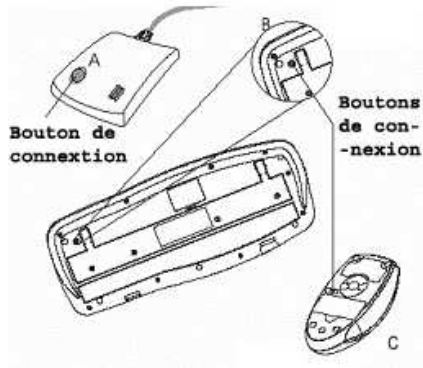

## Ensemble clavier et souris sans fil

Réf. : 492070

- Reconnaissance entre le récepteur et la souris : appuyez sur le bouton A situé sur le dessus du récepteur puis appuyez (une seule fois) sur le bouton C situé sous la souris. Votre souris est prête à l'emploi.
- Reconnaissance entre le récepteur et le clavier : appuyez sur le bouton A du récepteur puis appuyez (une seule fois) sur le bouton B situé sous le clavier. Votre clavier est prêt à être utilisé.

Recommencez cette procédure au cas où vous n'obtiendriez pas de réaction de votre souris ou de votre clavier.

### Installation des pilotes

- Insérez le CD-ROM livré avec votre ensemble *The sys* dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- Sur le bureau Windows®, double cliquez sur l'icône du *Poste de travail*.
- Double cliquez sur l'icône de votre lecteur de CD-ROM afin de lancer le programme d'installation. La fenêtre du programme d'installation apparaît à l'écran.
- Cliquez sur *Install keyboard driver* puis suivez les instructions à l'écran.
- Lorsque le système vous invite à redémarrer votre ordinateur, cliquez sur « *Non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard* ».
- Revenez sur la page d'accueil du programme d'installation puis cliquez sur *Install mouse driver*.
- Une première fenêtre apparaît à l'écran, sélectionnez *English* puis cliquez sur *Next* (Suivant).
- 2<sup>e</sup> fenêtre : Cliquez sur *Next* (Suivant).
- 3<sup>e</sup> fenêtre : Cochez *3 button mouse* (souris 3 boutons) puis cliquez sur *Next*.
- 4<sup>e</sup> fenêtre : Cette fenêtre vous indique le dossier de destination des pilotes. Vous pouvez le conserver ou le modifier en cliquant sur *Browse* (Parcourir). Cliquez ensuite sur *Next* (Suivant).



## Ensemble clavier et souris sans fil

Réf. : 492070

- 5<sup>e</sup> fenêtre : Cliquez sur *Next*.
- 6<sup>e</sup> fenêtre : Cliquez sur *Next*, la copie des fichiers s'effectue
- 7<sup>e</sup> fenêtre : Cochez « *Yes, I want to restart my computer now* » (*Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant*) puis cliquez sur *Finish* (Terminer).
- Votre ordinateur redémarre.
- Une fois que votre ordinateur a redémarré, l'icône de configuration de votre souris apparaît dans la barre de tâches Windows® en bas à droite de votre écran sous la forme d'une souris blanche. Double cliquez dessus. L'onglet *Wheel* vous permet de configurer le défilement de la molette. L'onglet *Button* vous permet d'affecter des fonctions au troisième bouton.
- Une fois les modifications effectuées, cliquez sur *Apply* (*Appliquer*) puis sur *OK* pour valider.

**Important :** Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit. En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Évitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leur propriétaires respectifs.

**Normes FCC :** Ce produit génère et utilise la fréquence radio pouvant causer des interférences aux réceptions de radio et de télévision s'il n'est pas installé ou utilisé correctement. Ce produit a été testé et est conforme aux limites des périphériques informatiques de Class B, en conformité avec les spécifications contenues dans le chapitre 15 des Normes FCC. Ces spécifications sont faites pour apporter une protection raisonnable contre de telles interférences. Toutefois, ce type d'interférences peut arriver, principalement lorsque l'on branche ou que l'on débranche le produit. Si tel était le cas, vous pouvez y remédier en procédant comme suit :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Reliez le produit à une prise électrique différente de celle à laquelle est relié le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un spécialiste.

**Garantie :** Votre périphérique Thesys est garanti 2 ans. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.



## Ensemble clavier et souris sans fil

Réf. : 492070



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

### Utilisation du clavier

- Les touches d'accès direct sont préconfigurées pour les fonctions décrites ci-dessous :



**PRECEDANT :** Retour à la page précédente (Internet)



**SUIVANT :** Page suivante (Internet)



**STOP :** Stop le téléchargement d'une page Internet



**RAFRAICHIR :** Rafraîchit le contenu d'une page Internet



**RECHERCHE :** Ouvre une page de recherche Internet



**FAVORIS :** Ouvre les favoris Internet



**INTERNET :** Lance votre navigateur Internet



**MAIL :** Lance votre application e-mail



**VEILLE :** Met votre ordinateur en mode veille (dépend de la configuration de votre ordinateur)



**MUET :** Stop tous les sons provenant de vos applications.

Appuyez de nouveau pour annuler la fonction.



**VOL- :** Baisse le volume du son



**VOL+ :** Augmente le volume son



**PLAY/PAUSE :** Lecture/Pause dans les applications media.



**STOP :** Fonction STOP dans les applications media.



**PLAGE PRECEDANTE :** Plage précédente dans les applications media.



**PLAGE SUIVANTE :** Plage suivante dans les applications média.



**CALCULATRICE :** Lance la calculatrice Windows®



**Word**



**Excell**