



## Enceintes Multimédia 2.1

Réf. : 492120


### Contenu de l'emballage

- Caisson de basses x1
- Enceintes satellite x2
- Manuel d'utilisation x1

### Caractéristiques techniques

- Enceintes multimédia 2.1
- Caisson de basses en bois
- Puissance totale : 23 Watts /650 Watts PMPO
- Blindage magnétique
- Témoin de mise sous tension

### Installation

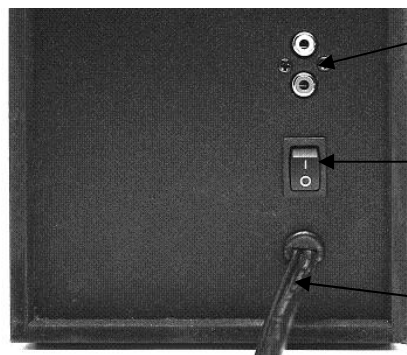

Connexion des  
enceintes satellites

Bouton  
marche/arrêt

Connexion du câble  
Jack vers la carte son



## Enceintes Multimédia 2.1

Réf. : 492120

- Utilisez le câble de liaison audio livré avec vos enceintes *The sys* pour relier le caisson de basses à la carte son de votre ordinateur. Connectez les deux connecteurs RCA au caisson de basse en prenant soin de respecter les codes couleur (rouge/blanc) puis le connecteur jack à l'entrée enceintes de votre carte son.
- Reliez ensuite les enceintes satellites au caisson de basse (connexion blanche pour l'enceinte gauche et rouge pour l'enceinte droite).
- Reliez ensuite la prise électrique du caisson de basse à une prise électrique murale.
- Pour mettre en marche et éteindre vos enceintes, appuyez sur le bouton situé à l'arrière du caisson de basses.

**Important :** Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit.

En cas de disfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Evitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leur propriétaires respectifs.

**Garantie :** Votre périphérique *The sys* est garanti 2 ans. En cas de disfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.



■ : Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.