



Lecteur MP3 « Duo »

Réf. : 492180

Contenu de l'emballage

- Lecteur MP3 USB *Thesys* x1
- Câble de liaison USB x1
- Pile de type AAA x1
- Ecouteurs stéréo x1
- Manuel d'utilisation x1

Caractéristiques :

- Lecteur MP3
- Lecteur de cartes SD/MMC
- Ecran à cristaux liquides rétro-éclairé
- Compatible Win 98/ME/2000/XP

Installation de la pile

- Retirer le cache du compartiment à pile situé sous le lecteur MP3.
- Insérer la pile livrée avec votre lecteur *Thesys* en prenant soin de respecter les polarités.
- Replacer ensuite le cache.

Note : Le fait de ne pas respecter les polarités lors de l'insertion de la pile peut endommager votre lecteur.


Description du lecteur MP3

- Le lecteur MP3 s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes lorsqu'il n'est pas utilisé.



Lecteur MP3 « Duo »

Réf. : 492180

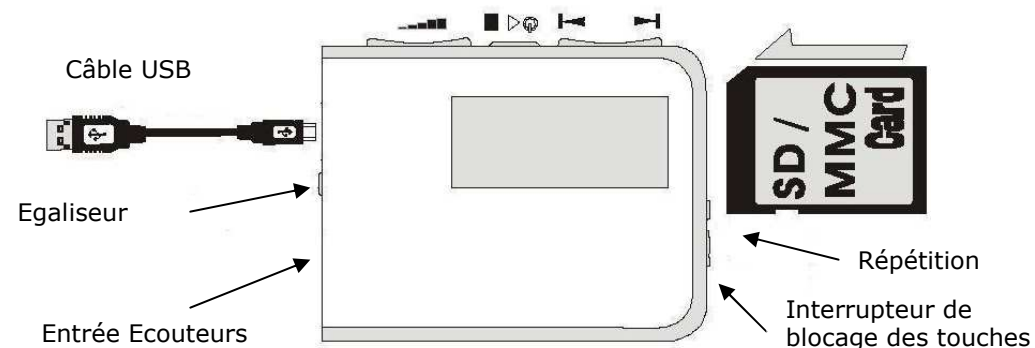

▶ Chanson suivante / Avance rapide (pression continue)

◀ Chanson précédente / Retour rapide (pression continue)

▶ Lecture / Pause

ⓘ ON : presser et tenir 1 sec
OFF : Presser et tenir 3 sec

■ STOP : Presser 2 sec

▬ Volume +/-

Modes égaliseur disponibles : Jazz / Rock / Classique / Normal

Répétition : Une chanson / Toutes les chansons / De A à B / Aléatoire

Cartes compatibles : SD = max. 1Gb
MMC = max. 512 Mb

Note : Le lecteur MP3 supporte les chansons MP3 dont les caractéristiques sont les suivantes :

Carte SD : jusqu'à 256 Kb

Carte MMC : jusqu'à 192 Kb



Le lecteur MP3 supporte cartes mémoire dont les caractéristiques sont les suivantes :

Carte SD : jusqu'à 1Gb

Carte MMC : jusqu'à 512 Mb

Affichage du lecteur LCD

HELLO : bienvenue

NO CARD : Pas de carte dans le lecteur

USB : lecteur connecté à l'ordinateur


LOW : Batterie faible

NO SONG : Le lecteur ne trouve pas de chanson sur la carte

ERR : une erreur a été générée


SCAN : Recherche de carte

OFF : Mise hors tension du lecteur

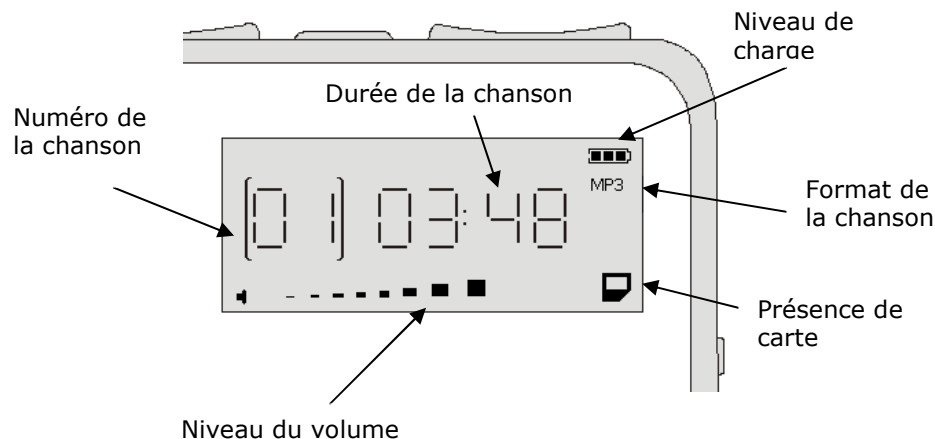

Utilisation du lecteur MP3

- Copier au moins une chanson sur votre carte SD ou MMC
- Insérez la carte dans le lecteur MP3.

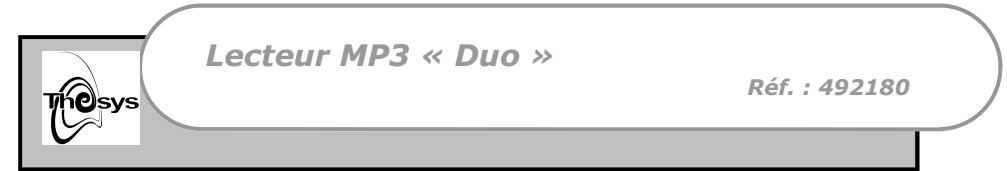

- Connecter les écouteurs au le lecteur.
- Allumer le lecteur MP3, le message « HELLO » apparaît à l'écran.
- Le lecteur MP3 *Thesys* indique le message « SCAN » puis la durée totale de toute les chansons présentent sur la carte clignote 4 fois.
- Ensuite, la durée de la première chanson (01) apparaît. En appuyant sur le bouton « chanson suivante », le numéro de la chanson s'incrémente et la durée de celle-ci est indiquée.
- Appuyez sur « Lecture » pour écouter la chanson. Ajustez le niveau du volume.

Utilisation du lecteur de cartes

Sous ME / 2000 / XP :

- Insérez une carte SD ou MMC dans le lecteur de cartes
- Connecter le cordon USB au lecteur MP3.
- Ordinateur allumé, connectez l'autre extrémité du cordon sur le port USB de votre ordinateur, Windows® détecte et installe automatiquement le lecteur de cartes.
- Une fois l'installation terminée, sur le bureau Windows®, double cliquez sur le *Poste de travail*. Votre lecteur de cartes apparaît sous la forme d'une icône intitulée « Disque amovible ».
- Double-cliquez sur cet icône pour lire le contenu de la carte.
- Pour copier des musiques sur la carte, faites simplement glisser le fichier que vous souhaitez copier dans l'icône représentant l'emplacement de votre carte.



Sous 98 :

- Téléchargez le driver sur notre site www.omenex.com rubrique *Connectique informatique et périphériques multimédia*. Au bas de la nouvelle page, cliquez sur le lien *Téléchargement des pilotes* puis téléchargez le « fichier zip » correspondant à la référence 492180.
- Une fois le fichier téléchargé, double-cliquez sur l'archive puis extrayez les fichiers sur votre disque dur.
- A l'endroit où vous avez extraie les fichiers, double-cliquez sur l'icône *Setup* représentant un carré gris avec deux flèches blanches.
- Suivez les instructions à l'écran puis une fois l'installation terminée, redémarrez votre ordinateur.
- Suivez les instructions décrites au paragraphe précédent pour utiliser votre lecteur MP3.

Configuration minimum requise :

- Processeur Intel Pentium 266 ou supérieur
- Mémoire RAM 16Mb
- 1 port USB



Important : Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit. En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Evitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leur propriétaires respectifs.

Normes FCC : Ce produit génère et utilise la fréquence radio pouvant causer des interférences aux réceptions de radio et de télévision s'il n'est pas installé ou utilisé correctement. Ce produit a été testé et est conforme aux limites des périphériques informatiques de Class B, en conformité avec les spécifications contenues dans le chapitre 15 des Normes FCC. Ces spécifications sont faites pour apporter une protection raisonnable contre de telles interférences. Toutefois, ce type d'interférences peut arriver, principalement lorsque l'on branche ou que l'on débranche le produit. Si tel était le cas, vous pouvez y remédier en procédant comme suit :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Reliez le produit à une prise électrique différente de celle à laquelle est relié le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un spécialiste.

Garantie : Votre périphérique The sys est garanti 2 ans. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.



■ : Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils contiennent peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.