



## Lecteur de carte USB 2.0

Réf. : 492345

### Contenu de l'emballage

- Lecteur de cartes USB 2.0 *Thesys* x1
- Câble de liaison USB x1
- CD-ROM d'installation x1
- Manuel d'utilisation x1

### Caractéristiques :

- Lecteur de cartes USB 2.0 / 8 en 1
- Compatible USB 2.0, 1.1 et 1.0
- Voyant lumineux bicolore (lecture/écriture)
- Lecture/écriture des cartes au format CF/ Micro Drive / SM / MS /MS Pro / SD /MMC /XD card\*.
- Compatible Win 98/ME/2000/XP et Mac OS 8.6 et supérieur

(\* pour lire les cartes XD, vous devez utiliser un adaptateur XD vers CF non fourni).

### Installation du pilote

- Insérez le CD-ROM livré avec votre lecteur de carte Thesys dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- Sur le bureau Windows®, double cliquez sur le *Poste de travail* puis sur l'icône représentant votre lecteur de CD-ROM afin d'en afficher le contenu. Double cliquez sur l'icône pour lancer le programme d'installation.
- Dans la première fenêtre qui s'affiche à l'écran, cliquez sur *Next (Suivant)*.
- Cliquez sur *Next* dans la seconde fenêtre, la copie des fichiers s'effectue.
- Dans la fenêtre suivante, cliquez sur *Finish* pour terminer.



## Lecteur de cartes USB 2.0


Réf. : 492345

### Installation du lecteur de cartes

- Utilisez le câble livré avec votre lecteur de cartes Thesys. Connectez le port Mini USB 5 broches du câble au port Mini USB situé à l'arrière du lecteur de cartes.
- Ordinateur allumé, connectez l'autre extrémité du câble à un port USB disponible de votre ordinateur puis suivez les instructions à l'écran (sous Win 98, vous devez insérer le CD-ROM original Windows® pour terminer l'installation).

### Utilisation du lecteur de cartes

- Sur le bureau Windows®, double cliquez sur le *Poste de travail*. Votre lecteur de cartes apparaît sous la forme de 4 icônes, représentant les 4 emplacements de cartes décrits ci-dessous.

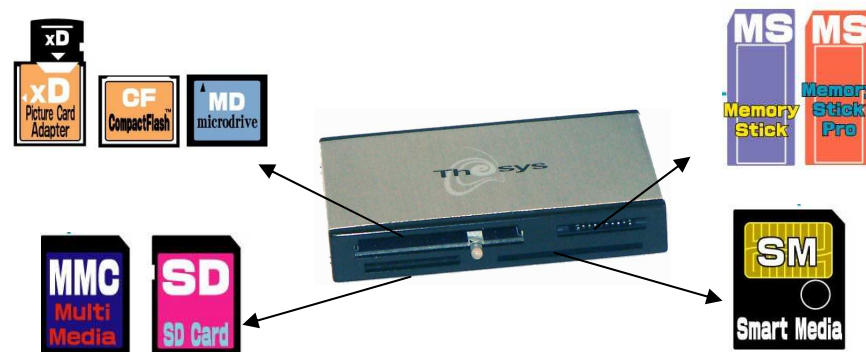



- Double cliquez sur l'icône représentant l'emplacement dans lequel votre carte est située pour lire le contenu d'une carte. Pour copier des informations sur une carte, faites simplement glisser le fichier ou le dossier que vous souhaitez copier dans l'icône représentant l'emplacement de votre carte.

**Important :** Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit. En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Évitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leur propriétaires respectifs.

**Normes FCC :** Ce produit génère et utilise la fréquence radio pouvant causer des interférences aux réceptions de radio et de télévision s'il n'est pas installé ou utilisé correctement. Ce produit a été testé et est conforme aux limites des périphériques informatiques de Class B, en conformité avec les spécifications contenues dans le chapitre 15 des Normes FCC. Ces spécifications sont faites pour apporter une protection raisonnable contre de telles interférences. Toutefois, ce type d'interférences peut arriver, principalement lorsque l'on branche ou que l'on débranche le produit. Si tel était le cas, vous pouvez y remédier en procédant comme suit :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Reliez le produit à une prise électrique différente de celle à laquelle est relié le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un spécialiste.

**Garantie :** Votre périphérique Thesys est garanti 2 ans. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.



■ : Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.