



Casque Stéréo multifonctions Bluetooth®

Réf. : 492846

Contenu de l'emballage

- Casque Bluetooth® x1
- Emetteur Bluetooth® x1
- CD-ROM d'installation x1
- Câble USB x1
- Manuel d'utilisation x1
- Alimentation secteur pour casque et émetteur x1

Caractéristiques techniques


- Distance de réception : 10 mètres maximum
- Temps de charge : Emetteur/Casque : 2h30mm
- Emetteur :
 - Autonomie : 5h30m
 - Connecteurs Jack 3,5mm orientable à 180° (1) et Mini USB (2)
 - Boutons « commutateur de mode » 3 positions (Casque / Eteint / USB) (3)
 - Bouton de liaison (4)
 - Voyants lumineux (5) et (6)
- Casque :
 - Autonomie : 7h
 - Boutons de volume (+/-) (7)
 - Boutons « Suivant » et « Précédent » (8)
 - Bouton Liaison/Réponse (9)
 - Bouton « Reset » (10)
 - Connecteur Mini USB (11)
 - Micro intégré (12)
 - Voyants lumineux (13) et (14)
 - Casque pliable pour un encombrement minimum




Casque Stéréo multifonctions Bluetooth®

Réf. : 492846

Présentation du Casque et de l'émetteur

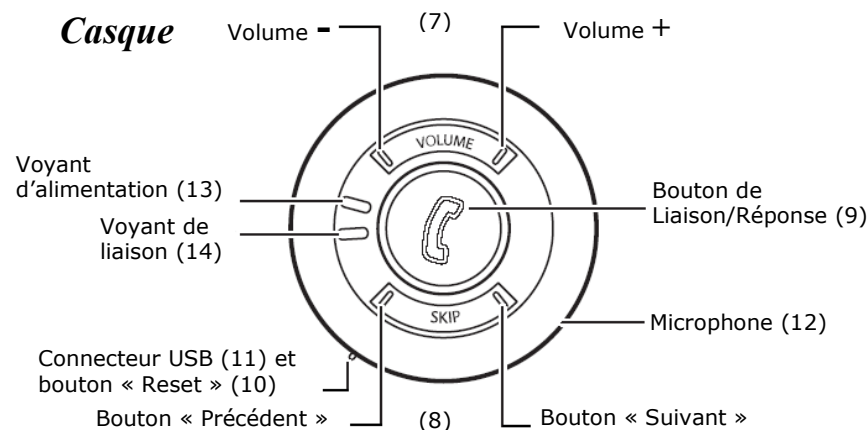


Emetteur

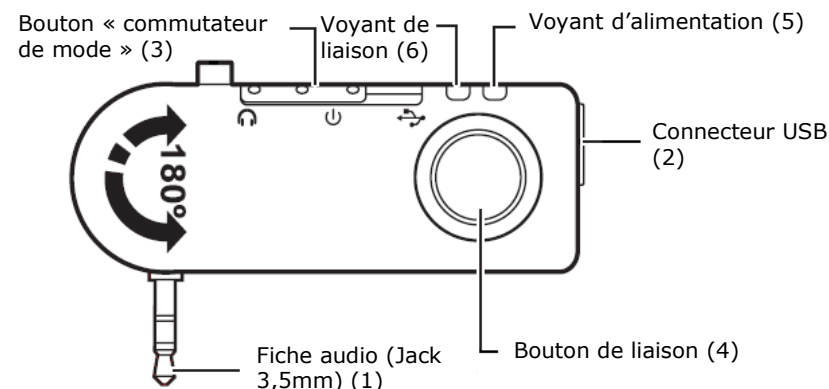

Avant d'utiliser votre casque pour la première fois, vous devez charger le casque et l'émetteur pendant 2h30mm : reportez vous au paragraphe « Charge de l'émetteur et du casque » de ce manuel d'utilisation.


Liaison du casque avec un appareil audio (avec prise « casque »)


- Allumez l'émetteur en plaçant le bouton « commutateur de mode » (3) sur , le voyant de liaison (6) doit clignoter rapidement en bleu. Connectez la fiche audio (1) de l'émetteur à la prise « casque » de la source (baladeur MP3, télévision, chaîne HiFi, ordinateur...). Certains appareils audio peuvent nécessiter l'ajout d'un adaptateur Jack 3,5mm femelle / Jack 6,35mm mâle.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Liaison/Réponse (9) du casque jusqu'à ce que le voyant de liaison (14) clignote rapidement en jaune. Celui-ci devrait clignoter en bleu au bout de 6 secondes. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton de liaison (4) situé sur l'émetteur.
- Une fois la liaison effectuée entre l'émetteur et le casque, le son de votre appareil audio est transféré vers le casque.

Liaison du casque avec un ordinateur pour les communications Skype™

- Insérez le CD-ROM livré avec votre Casque Bluetooth® dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- Si le CD-ROM ne se lance pas automatiquement, double cliquez sur l'icône du *Poste de travail* sur le bureau Windows®, puis sur l'icône représentant votre lecteur CD-ROM.
- Cliquez ensuite sur *Install IVT BlueSoleil* pour lancer le programme d'installation puis suivez les instructions à l'écran.



Note : Si un ou plusieurs messages d'alerte Windows® apparaissent à l'écran, cliquez sur « Continuer » (ou sur « oui » sous Windows® 2000).

- Connectez le cordon USB fourni avec votre casque au connecteur USB (2) de l'émetteur puis l'autre extrémité du cordon à un port USB de votre ordinateur.
- Allumez l'émetteur en plaçant le bouton « commutateur de mode » (3) sur .
- Windows® détecte le nouveau périphérique et vous affiche une fenêtre d'« ajout de nouveau matériel détecté ». Cliquez alors sur les boutons « Suivant » puis sur « Terminer ». Le voyant de liaison (6) doit maintenant clignoter en jaune.
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur l'icône *BlueSoleil* présent sur le bureau de l'ordinateur pour lancer le logiciel.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Liaison/Réponse (9) du casque jusqu'à ce que le voyant de liaison (6) de l'émetteur clignote rapidement en jaune.
- Cliquez ensuite sur la boule jaune présente au centre du logiciel pour que l'émetteur détecte le casque (Cyber Headphone). Faites un clic droit sur le casque puis cliquez sur « Associer des périphériques ». L'ordinateur vous propose d'établir une liaison. Entrez alors le **code de liaison** « **0000** » puis cliquez sur « Ok ». Le signe (✓) doit apparaître à côté du casque. Double cliquez sur le casque pour détecter les services associés (ceux-ci apparaissent encadrés en jaune au dessus de la boule orange).



Casque Stéréo multifonctions Bluetooth®

Réf. : 492846

- Cliquez ensuite sur un de ces services pour l'activer.
- Pour utiliser le casque avec le logiciel de communication *Skype™*, sélectionnez le service « Service du casque Bluetooth ». Le casque se met à sonner et le voyant de liaison (14) clignote alternativement en jaune et bleu. Appuyer alors sur le bouton Liaison/Réponse (9) pour activer le service. Le voyant de liaison (14) clignote maintenant en bleu. Ensuite dans le logiciel *Skype™*, paramétrez les entrées et sorties audio en utilisant le périphérique intitulé « Bluetooth AV/HS Audio ».

Note : La qualité d'écoute du casque peut varier en fonction de l'environnement et de la connexion Internet.

Liaison du casque avec un téléphone portable Bluetooth®

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton liaison/Réponse (9) jusqu'à ce que le voyant de liaison (14) clignote rapidement en jaune.
- Activez la fonction Bluetooth® de votre téléphone ou de votre PDA puis faites une recherche de périphériques.
- Une fois le casque Bluetooth® trouvé, sélectionnez-le (Cyber Headphone) puis entrez le **code de liaison « 0000 »**. Le voyant de liaison (14) doit clignoter en bleu.
- Pour répondre à un appel ou terminer un appel, appuyez sur le bouton Liaison/Réponse (9).
- Pour régler le volume sonore pendant un appel, appuyer sur les boutons +/- (7).

Note : Le casque supporte plusieurs liaisons : vous pouvez lier le casque avec un appareil audio muni d'une prise casque (TV, lecteur MP3, chaîne HiFi...) en utilisant l'émetteur. Ensuite, liez le casque avec votre téléphone portable



Casque Stéréo multifonctions Bluetooth®

Réf. : 492846

Bluetooth® comme décrit dans le paragraphe précédent. Lors d'un appel entrant, l'interruption automatique de la musique vous permettra de répondre directement à l'appel en appuyant sur le bouton Liaison/Réponse (9). Vous pourrez « raccrocher » en appuyant une nouvelle fois sur ce bouton et la musique sera réactivée dans le casque.

Utilisation des boutons « Suivant » et « Précédent » (8)

- Une fois le casque connecté à l'ordinateur par l'intermédiaire du connecteur USB (2) de l'émetteur (voir pages 2 et 3), les boutons « Suivant » et « Précédent » (8) vous permettent de changer de chanson (MP3 ou CD) uniquement avec les logiciels *Winamp™* et le *Lecteur Windows Media™*.

Charge de l'émetteur et du casque


- Vous pouvez charger votre casque et l'émetteur soit en utilisant le chargeur secteur fourni soit en les reliant à votre ordinateur par le port USB.

Par le secteur :

Reliez le connecteur Mini USB du chargeur (fourni) au connecteur USB (11) du casque et/ou au connecteur USB (2) de l'émetteur, puis branchez le chargeur sur une prise électrique.

Par l'ordinateur :

Relier le connecteur mini USB du cordon livré avec le casque au connecteur USB (2) de l'émetteur ou au connecteur USB (11) du casque puis l'autre extrémité du cordon sur un port USB de votre ordinateur.

Note : le bouton « commutateur de mode » (3) doit être positionné sur  pendant la période de charge.




- Les voyants d'alimentation (5) et (13) s'allument en rouge indiquant que la batterie interne est en cours de chargement. Ils passent au vert une fois la batterie complètement chargée.

Réinitialisation du casque

- Si le casque ne fonctionne pas, réinitialisez-le. Ouvrez le couvercle du connecteur USB (11) puis appuyer sur le bouton « Reset » (10).

Economie d'énergie

- Lorsque vous n'utilisez pas votre casque, pensez à l'éteindre à l'aide du bouton Liaison/Réponse (9) : maintenez le bouton enfoncé jusqu'à l'extinction des voyants. Eteignez également l'émetteur en plaçant le bouton « commutateur de mode » (3) sur la position .

Description de l'état des voyants

VOYANT DU CASQUE D'ÉCOUTE

Fonction	Etat du voyant
Mode d'alimentation, allumé/éteint	Clignote rapidement en jaune, à intervalles de 0,1 s
Mode de flux audio	Clignote rapidement en bleu, à intervalles de 0,3 s
Recherche (liaison) de canaux	Clignote rapidement en jaune, à intervalles de 0,1 s
Mode de connexion	Clignote rapidement en bleu, à intervalles de 0,3 s
Mode de déconnexion	Clignote lentement en jaune, à intervalles de 0,3 s
Mode inactif	
Mode d'entrée, réception	1. Clignote rapidement en bleu, à intervalles de 0,1 s 2. Clignote rapidement en jaune, à intervalles de 0,1 s
Mode d'entrée, conversation	Clignote rapidement en bleu, à intervalles de 0,3 s
Mode de sortie, appel	
Mode de sortie, conversation	
Mode de chargement	Voyant rouge
Mode de charge pleine	Voyant vert



CONNECTEUR USB

Fonction	Etat du voyant
Alimentation connexion USB	Aucun voyant allumé
Mode de liaison	Voyant jaune
Mode inactif	Clignote rapidement en jaune
Mode de connexion	Voyant jaune
Mode de chargement	Voyant rouge
Mode de charge pleine	Voyant vert

FICHE AUDIO

Fonction	Etat du voyant
Alimentation fiche audio	Clignote lentement en bleu, à intervalles de 0,1 s
Mode de liaison	Clignote rapidement en bleu, à intervalles de 0,1 s
Mode inactif	Aucun voyant allumé
Mode de connexion	Clignote rapidement en bleu, à intervalles de 0,35 s
Mode de chargement	Voyant rouge
Mode de charge pleine	Voyant vert

Important : Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit.

En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Evitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leur propriétaires respectifs.

Normes FCC : Ce produit génère et utilise la fréquence radio pouvant causer des interférences aux réceptions de radio et de télévision s'il n'est pas installé ou utilisé correctement. Ce produit a été testé et est conforme aux limites des périphériques informatiques de Class B, en conformité avec les spécifications contenues dans le chapitre 15 des Normes FCC. Ces spécifications sont faites pour apporter une protection raisonnable contre de telles interférences. Toutefois, ce type d'interférences peut arriver, principalement lorsque l'on branche ou que l'on débranche le produit. Si tel était le cas, vous pouvez y remédier en procédant comme suit :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Reliez le produit à une prise électrique différente de celle à laquelle est relié le récepteur.

Consultez votre revendeur ou un spécialiste.



■ : Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie : Votre périphérique The sys est garanti 2 ans. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.